

MECHEN

USER MANUAL

Voice recorder


V01

Thanks for your purchase!
Welcome to download manuals at www.mechen.com.cn
Any after sales service needed, please feel free to contact us
✉ mechenservice@hotmail.com

Contents

English	01-06
Deutsch	07-12
Français	13-18
Italiano	19-24
Español	25-30
日本語	31-36

Instruction of Buttons

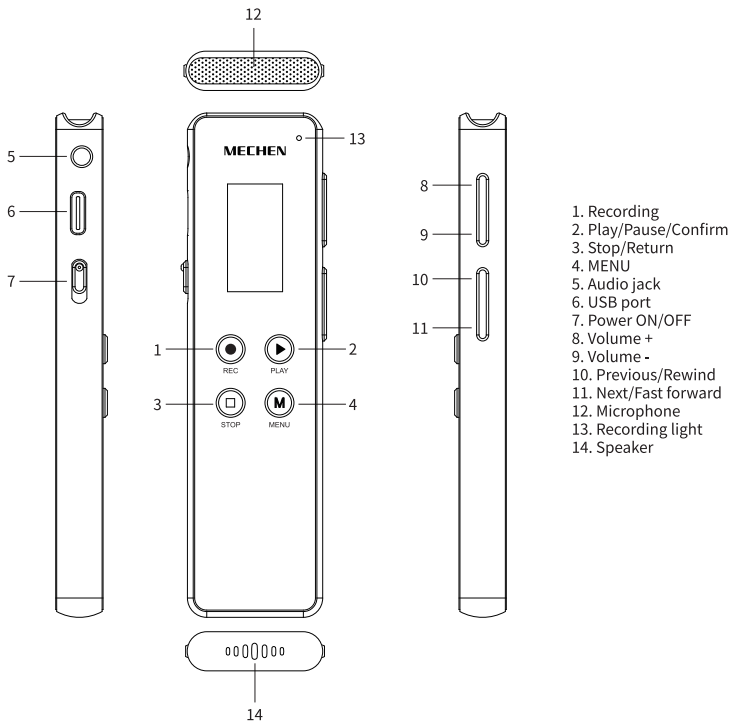

Basic Operations

Turn on/off

Push up the button  on the left hand to turn on the device; push down the button  to turn off the unit.

You can also press and hold the button  to switch it off.

Charging

Please use a 5V=1A power adapter that complies with the national standard. Under normal conditions, it can be fully charged around 2 hours. You can also charge the unit with PC, but a full charge takes longer time than by using the adapter.

Note: If the voice recorder is not in use for a long time, please charge it every other month.

Connecting with PC

In the power-on state, connect the PC and the voice recorder with the provided USB cable, go to "My Computer" and find the disk of this voice recorder.

Supported operating system: Windows 7/8/10/11

Volume Control

When playing music or recording, press the button + or - on the right to raise or lower the volume.

Previous Next

Press this button  to switch to the previous song and  to the next.

Rewind Fast-forward

While playing music or recording, press and hold the button  to rewind and  to fast-forward.

Recording

Normal Recording

In the power on state, press the button  to start a voice recording.

Pause Recording

During recording, press the button  to pause recording, and press it again to continue.

Save Recording

End a recording by pressing the button , and confirm to save or not by button .

Recording Settings

1. Recording library

Recordings are named as time-stamped. The latest saved recording locate the bottom of the recording library.

2. Recording Format

WAV format in Bit Rate 512kbps,1024kbps, 1536kbps

3. Record from

MIC in: The recording effect of Recording from the built-in microphone is not very good, since the microphone is low output power, so an external amplification device is necessary to amplify the audio signal.

Line in: The line-in recording allows direct recording of MP3 format files from other music players such as mobile phone, cassette players and CD players. It is best suited for full mixes and loud signals.

4. Recording gain

Level 1 to level 5 are optional.

Increasing the recording gain will increase the sensitivity of the microphone, but also record more noise.

5. Recording light switch

If you want to recording without attracting attention, it is recommended to turn off the recording light.

6. AVR mode

Turn on the AVR Mode and press the button REC, the voice recorder will start recording automatically (green icon appears when recording in the AVR mode) if the sound reaches a certain standard, and pause when the sound is lower than the standard.

7. Recording Monitor

When you' re recording audio, turn on this function, you can hear what' s being recorded.

If you don' t monitor your sound when recording, then you' ve no idea about the quality of the audio until you play it back afterwards.

Note: The Recording Monitor and AVR Mode cannot be active at the same time.

8. Recording Subsection

When recording, the device is able to automatically segment the content of the recording according to a certain time: 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes, and save each segment of the recording independently.

This feature allows you to manage recording files more easily to avoid the problem of not being able to find what you need quickly for large sections of recording files.

9. Timed Recording

Timed recording allows you to record your voice periodically so that you can view it later.

There are two timed recording cycle to choose: Single, Everyday

Set the start time and end time, then you can start recording at regular intervals.

Delete Recordings

You can delete the recordings one by one or delete all of them at once.

When playing a recording, press the button **M**, select Delete or Delete All according to your needs.

Folder

Here you can check all the folders saved in this voice recorder.

Folders are displayed according to the time as they were saved. In brief, the earliest saved folder displays first, the latest saved folder locates the bottom.

Music

Menu below Music including Last played, All songs, Artists, Albums, Genres, Playlists and Refresh playlists.

Music files are sorted according to ASCII encoding rules. The device auto extracts the ID3 tag from music files and sorts them into Artists, Albums, Genres folders.

Playlists

3 defaulted Playlists which cannot be renamed or deleted.

Not allowed to create New Playlists either.

Sub-menu of Music

When playing a song, press the button **M**, then you'll find the sub-menu below:

- Delete: delete one music file
- Delete All: delete all the music files
- Now Playing: music being played now
- Play mode:

			
Repeat	Single Cycle	Loop Playback	Shuffle

- Replay times and replay interval
- Sound settings: Equalizer(off, Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classical, Techno) and Variable Speed Playback from 0 to 8.
- Remove from Playlist: remove music from the 3 playlists
- Add to Playlist: Add music to one of the 3 playlists

How to set AB Repeat

AB repeat works for both music and recordings.

1. While playing music or recording, press the button **M**.
2. Select the Repeat mode, then it auto-return to the playing interface, you' ll see the "A-B" come up on the screen, and A is flashing at this moment.
3. Press the button **↶** to set the beginning of the repeated paragraph, A blinking while B not blinking at this time.
4. Press the button **↷** again when you want to end the AB repeat. Then the voice recorder will repeat in A-B interval playback.
5. Exit the A-B repeat by pressing the button **○**.

Setting

Languages

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語.

Date and time

Set date and time, so the recordings have the right time stamp.

Display settings

You can set the brightness of the screen from 0 to 11, and how long the screen saver start: 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds and always on.

Auto shutdown can be set from 0 to 99 minutes.

Password

The password is turned off by default.

Simply follow the steps below to set a password:

1. Setting -> Password settings -> Password Switch -> ON
 2. Select password setting below the Password switch, then you' ll be asked to input a new password.
 3. Move the digit by pressing the buttons **↶** or **↷**, set the digit by hit buttons + or - (digits ranging from 00 to 20).
- Confirm the 6-digit by pressing the button **○**.

Next time, no matter when you turn on or wake up the voice recorder from sleep, you should input the password to unlock.

Note:

If you forget the password, please input the password **181818 to unlock the device**, then change the password as following steps:

Input password

18 18 18

Input the unlock code
as the old password

Enter new password

00 00 00

set a new password

Product information

Here you can check the software version and available space.

Format device

If you format the device, all data will be deleted, please think twice.


Reset

Reset will restore the settings of the device to the factory default state.

Technical Specifications

Format of Recordings	WAV
Bit Rate	512Kbps 1024kbps 1536Kbps
Format of Music	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
Time of Charging	2 hours
Battery time for music playback	12 hours (single full charge with earphones, screensaver)
Support System	Windows 7/8/10/11
USB Port	Type C USB 2.0
Headset Jack	3.5mm
Battery	300mAh Li Polymer
Languages	English,Deutsch,Français, Italiano,Español,日本語...
Working Temperature	0°C~40°C
Product Dimensions	25mm*100mm*10mm
Net Weight	about 51g

Anleitung der Tasten

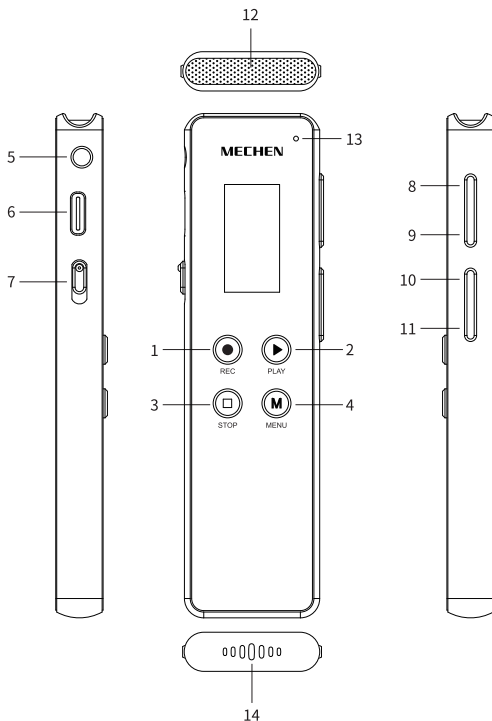

1. Aufnahme
2. Wiedergabe/Pause Bestätigen
3. Stopp/Zurückkehren
4. MENU
5. Kopfhörerbuchse
6. USB-Anschluss
7. EIN/AUS
8. Volumen +
9. Volumen -
10. Vorherige/Schneller Rücklauf
11. Weiter/Schneller Vorlauf
12. Mikrofon
13. Aufnahme Licht
14. Lautsprecher

Grundlegende Operationen

Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie die Taste  links oben, um das Gerät einzuschalten; drücken Sie die Taste  unten, um das Gerät auszuschalten.

Sie können die Taste  auch gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Aufladen

Bitte verwenden Sie einen 5V=1A-Netzadapter, der dem nationalen Standard entspricht. Unter normalen Bedingungen kann das Gerät in etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen werden. Sie können das Gerät auch über den PC aufladen, aber eine vollständige Aufladung dauert länger als bei Verwendung des Adapters.

Hinweis: Wenn das Diktiergerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte alle zwei Monate auf.

Verbinden mit dem PC

Verbinden Sie im eingeschalteten Zustand den PC und das Diktiergerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel, gehen Sie zu "Arbeitsplatz" und suchen Sie die Festplatte dieses Diktiergeräts.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8/10/11

Lautstärkeregelung

Drücken Sie während der Musikwiedergabe oder Aufnahme die Taste + oder - auf der rechten Seite, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Vorherige Nächste

Drücken Sie diese Taste , um zum vorherigen und  nächsten Titel zu wechseln.

Rücklauf Schneller Vorlauf

Halten Sie während der Musikwiedergabe oder Aufnahme die Taste  gedrückt, um  zurück- oder vorzuspulen.

Aufnahme

Normale Aufnahme

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste , um eine Sprachaufnahme zu starten.

Aufnahme pausieren

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste , um die Aufnahme anzuhalten, und drücken Sie sie erneut, um fortzufahren.

Aufnahme speichern

Beenden Sie eine Aufnahme durch Drücken der Taste , und bestätigen Sie das Speichern oder nicht mit der Taste .

Aufnahme-Einstellungen

1. Aufnahmebibliothek

Die Aufnahmen werden als Zeitstempel benannt.

Die zuletzt gespeicherte Aufnahme befindet sich am Ende der Aufnahmebibliothek.

2. Aufnahmeformat

WAV-Format mit Bitrate 512kbps, 1024kbps, 1536kbps

3. REC-Herkunft

Eingebautes Mikrofon: Der Aufnahmeeffekt des eingebauten Mikrofons ist nicht sehr gut, da das Mikrofon nur eine geringe Ausgangsleistung hat, so dass ein externes Verstärkungsgerät erforderlich ist, um das Audiosignal zu verstärken.

Line-In: Die Line-In-Aufnahme ermöglicht die direkte Aufnahme von Dateien im MP3-Format von anderen Musikplayern wie Mobiltelefonen, Kassetten- und CD-Playern. Er eignet sich am besten für volle Mischungen und laute Signale.

4. Aufnahmeverstärkung

Die Stufen 1 bis 5 sind optional.

Eine Erhöhung der Aufnahmeverstärkung erhöht die Empfindlichkeit des Mikrofons, nimmt aber auch mehr Rauschen auf.

5. Aufnahme Licht

Wenn Sie unauffällig aufnehmen möchten, wird es empfohlen, das Aufnahmelicht auszuschalten.

6. AVR-Modus

Schalten Sie den AVR-Modus ein und drücken Sie die Taste REC. Das Diktiergerät beginnt automatisch mit der Aufnahme (grünes Symbol erscheint bei der Aufnahme im AVR-Modus), wenn der Ton einen bestimmten Standard erreicht, und pausiert, wenn der Ton niedriger als der Standard ist.

7. Aufnahme-Monitor

Wenn Sie bei der Audioaufnahme diese Funktion einschalten, können Sie hören, was aufgenommen wird.

Wenn Sie den Ton während der Aufnahme nicht prüfen, können Sie die Audio-Qualität erst beurteilen, wenn Sie ihn später wiedergeben.

Hinweis: Der Aufnahme-Monitor und AVR-Modus können nicht gleichzeitig aktiv sein.

8. Unterabschnitt aufnehmen

Bei der Aufnahme kann das Gerät den Inhalt der Aufnahme automatisch nach einer bestimmten Zeit segmentieren: 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten und 120 Minuten, und speichert jedes Segment der Aufnahme unabhängig.

Mit dieser Funktion können Sie die Aufnahmedateien einfacher verwalten und das Problem vermeiden, dass Sie bei großen Abschnitten von Aufnahmedateien nicht schnell finden können, was Sie brauchen.

9. Zeitgesteuerte Aufnahme

Mit der zeitgesteuerten Aufnahme können Sie Ihre Stimme in regelmäßigen Abständen aufzeichnen, damit Sie sie später abhören können.

Es stehen zwei zeitgesteuerte Aufnahmezyklen zur Auswahl: Einmals, Täglich

Legen Sie die Startzeit und Endezeit fest, dann können Sie die Aufnahme in regelmäßigen Abständen starten.

Aufnahmen löschen

Sie können die Aufnahmen nacheinander oder alle auf einmal löschen.

Drücken Sie bei der Wiedergabe einer Aufnahme die Taste **M** und wählen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen Löschen oder Alle löschen.

Ordner

Hier können Sie alle in diesem Diktiergerät gespeicherten Ordner überprüfen.

Die Ordner werden nach der Zeit angezeigt, in der sie gespeichert wurden. Kurz gesagt, der am frühesten gespeicherte Ordner wird zuerst angezeigt, der zuletzt gespeicherte Ordner befindet sich am Ende.

Musik

Menü unter Musik einschließlich Zuletzt gespielt, Alle Titel, Künstler, Alben, Genres, Wiedergabelisten und Wiedergabelisten aktualisieren.

Musikdateien werden nach den ASCII-Kodierungsregeln sortiert. Das Gerät extrahiert automatisch ID3-Tags aus Musikdateien und klassifiziert sie in Künstler-, Album- und Genreordner.

Wiedergabelisten

3 voreingestellte Playlists, die nicht umbenannt oder gelöscht werden können.
Es ist auch nicht erlaubt, neue Playlists zu erstellen.

Untermenü für Musik

Wenn Sie einen Song abspielen, drücken Sie die Taste **M**, dann finden Sie das untenstehende Untermenü:

- Löschen: eine Musikdatei löschen
- Alle löschen: alle Musikdateien löschen
- Aktueller Titel: Musik wird gerade abgespielt
- Wiedergabemodus:

			
Wiederholen	Titel wiederholen	Alles wiederholen	Shuffle

- Wiederhollesung und Wiedergabeintervall
- Sound Einstellungen: Equalizer (aus, Rock, Funk, Hip-Hop, Jazz, Klassik, Techno) und variable Abspielgeschwindigkeit von 0 bis 8.
- Remove aus Wiedergabeliste: Entfernen von Musik aus den 3 Wiedergabelisten
- Zur Wiedergabeliste hinzufügen: Hinzufügen von Musik zu einer der 3 Playlists

AB-Wiederholung einstellen

AB-Wiederholung funktioniert sowohl für Musik als auch für Aufnahmen.

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe oder Aufnahme die Taste **M**.
2. Wählen Sie den Wiederholungsmodus, dann kehrt das Gerät automatisch zum Wiedergabefenster zurück. Auf dem Bildschirm wird <A-B> angezeigt, und A blinkt in diesem Moment.
3. Drücken Sie die Taste , um den Beginn des wiederholten Abschnitts festzulegen. A blinkt, während B zu diesem Zeitpunkt nicht blinkt.
4. Drücken Sie die Taste , wenn Sie die AB-Wiederholung beenden möchten. Der Sprach-Rekorder wiederholt dann die Wiedergabe im A-B-Intervall.
5. Beenden Sie die A-B-Wiederholung durch Drücken der Taste .

Einstellungen

Sprachen

Englisch, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit die Aufnahmen den richtigen Zeitstempel haben.

Displayeinstellungen

Sie können die Helligkeit des Bildschirms von 0 bis 11 einstellen, und wie lange der Bildschirmschoner startet: 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden und immer an.

Die automatische Abschaltung kann von 0 bis 99 Minuten eingestellt werden.

Passwort

Das Passwort ist standardmäßig ausgeschaltet.

Folgen Sie einfach den nachstehenden Schritten, um ein Passwort festzulegen:

1. Einstellungen -> Passwort-Einstellungen -> Passwort-Schalter-> EIN
2. Wählen Sie Kennworteinstellung unter dem Schalter Kennwort, dann werden Sie aufgefordert, ein neues Kennwort einzugeben.
3. Verschieben Sie die Ziffer durch Drücken der Tasten  oder , stellen Sie die Ziffer durch Drücken der Tasten + oder - ein (Ziffern von 00 bis 20). Bestätigen Sie die 6-stellige Zahl durch Drücken der Taste .

Hinweis:

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie bitte das Passwort **181818** ein, um das **Gerät zu entsperren**, und ändern Sie dann das Passwort wie folgt:

Passwort eingeben

18 18 18

Geben Sie den Freischaltcode
wie das alte Passwort

Neues Passwort eingeben

00 00 00

Ein neues Passwort festlegen

Produktinformation

Hier können Sie die Softwareversion und den verfügbaren Speicherplatz überprüfen.

Gerät formatieren

Wenn Sie das Gerät formatieren, werden alle Daten gelöscht, bitte denken Sie zweimal darüber nach.


Werkseinstellungen

Zurücksetzen setzt die Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück.

Technische Daten

Aufnahme Format	WAV
Aufnahme-Bitrate	512Kbps 1536Kbps 3072Kbps
Musik Format	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
Ladezeit	2 Stunden
Batteriezeit für Musikwiedergabe	12 Stunden (einfache Vollladung mit Ohrstöpsel, Bildschirmschoner)
Systemunterstützung	Windows 7/8/10/11
USB-Schnittstelle	Typ C USB 2.0
Schnittstelle für Kopfhörer	3.5mm
Akku	300mAh Li Polymer
Sprache	English,Deutsch,Français,Italiano,Español,日本語...
Arbeitstemperatur	0°C~40°C
Produktabmessungen	25mm*100mm*10mm
Nettogewicht	Rund 51g

Instructions sur les boutons

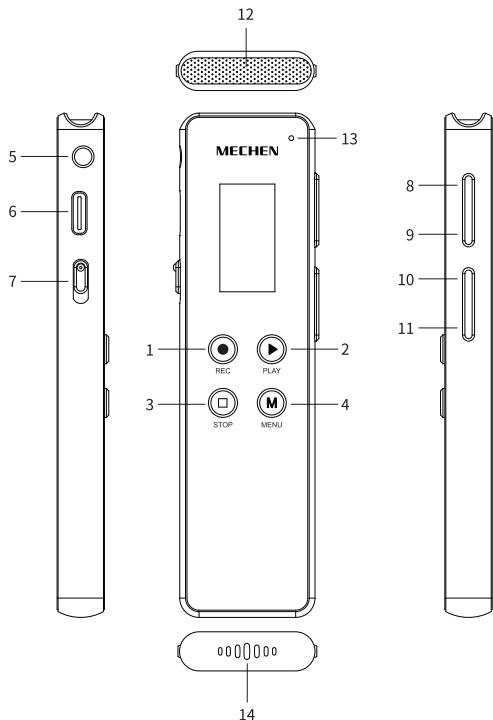

- 1. Enregistrement
- 2. Jouer/Pause/Confirmer
- 3. Arrêter/Retour
- 4. MENU
- 5. Prise casque
- 6. Port USB
- 7. ON/OFF
- 8. Volume +
- 9. Volume -
- 10. Précédent/Retour rapide
- 11. Suivant/Avance rapide
- 12. Microphone
- 13. Lumière d'enregistrement
- 14. Haut-parleur

Opérations de base

Marche/Arrêt

Poussez le bouton  de gauche vers le haut pour allumer l'appareil ; poussez le bouton  vers le bas pour l'éteindre.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton  et le maintenir enfoncé pour l'éteindre.

Chargement

Veuillez utiliser un adaptateur électrique 5V=1A conforme à la norme nationale. Dans des conditions normales, il peut être entièrement chargé en 2 heures environ. Vous pouvez également charger l'appareil avec un PC, mais une charge complète prend plus de temps qu'en utilisant l'adaptateur.

Remarque : si l'enregistreur vocal n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger tous les deux mois.

Connexion avec le PC

A l'état de marche, connectez le PC et l'enregistreur vocal avec le câble USB fourni, allez dans « Poste de travail » et trouvez le disque de cet enregistreur vocal.

Système d'exploitation pris en charge : Windows 7/8/10/11

Contrôle du volume

Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous enregistrez, appuyez sur le bouton + ou - à droite pour augmenter ou diminuer le volume.

Précédent Suivant

Appuyez sur cette touche  pour passer à la chanson précédente et  à la suivante.

Retour Avance rapide

Pendant la lecture de musique ou l'enregistrement, maintenez la touche  enfoncée pour revenir en arrière et  avancer rapidement.

Enregistrement

Enregistrement normal

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la touche  pour démarrer un enregistrement vocal.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche  pour mettre l'enregistrement en pause, et appuyez à nouveau sur la touche pour continuer.

Sauvegarder l'enregistrement

Terminez un enregistrement en appuyant sur le bouton , et confirmez la sauvegarde ou non en appuyant sur le bouton .

Réglages d'enregistrement

1. Bibliothèque d'enreg.

Les enregistrements sont nommés comme horodatages. Le dernier enregistrement sauvegardé se trouve en bas de la bibliothèque d'enregistrements.

2. Format d'enregistrement

Format WAV au débit de 512kbps, 1024kbps, 1536kbps

3. Source de son

Microphone: Comme le microphone a une faible puissance de sortie, l'effet d'enregistrement à partir du microphone intégré n'est pas très bon, de sorte qu'un appareil d'amplification externe est nécessaire pour amplifier le signal audio.

Ligne en: À l'aide de l'entrée ligne, vous pouvez enregistrer directement des fichiers au format MP3 à partir d'autres lecteurs de musique tels que les téléphones portables, les lecteurs de cassettes et les lecteurs de CD. Elle est particulièrement adaptée aux mixages complets et aux signaux forts.

4. Gain d'enregistrement

Les niveaux 1 à 5 sont facultatifs.

En augmentant le gain d'enregistrement, vous augmentez la sensibilité du microphone, mais vous enregistrez aussi plus de bruit.

5. Lumière d'enregistrement

Il est recommandé d'éteindre la lumière d'enregistrement si vous souhaitez enregistrer sans attirer l'attention.

6. Mode AVR

Activez le mode AVR et appuyez sur le bouton REC, l'enregistreur vocal démarre automatiquement l'enregistrement (l'icône verte apparaît lors de l'enregistrement en mode AVR) si le son atteint une certaine norme, et se met en pause lorsque le son est inférieur à la norme.

7. Moniteur d'enregistrement

Lorsque vous enregistrez de l'audio, activez cette fonction pour entendre ce qui est enregistré.

Vous n'aurez aucune idée de la qualité de l'audio jusqu'à ce que vous l'écoutez ensuite si vous ne contrôlez pas votre son lors de l'enregistrement.

Remarque: Le moniteur d'enregistrement et le mode AVR ne peuvent pas être actifs en même temps.

8. Enregistrement Sous-section

Lors de l'enregistrement, l'appareil est capable de segmenter automatiquement le contenu de l'enregistrement en fonction d'une certaine durée : 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 120 minutes, et de sauvegarder chaque segment de l'enregistrement indépendamment.

Cette fonction est capable de gérer plus facilement les fichiers d'enregistrement et d'éviter le problème de ne pas pouvoir trouver rapidement ce dont vous avez besoin pour de grandes sections de fichiers d'enregistrement.

9. Enregistrement programmé

L'enregistrement programmé vous permet d'enregistrer votre voix périodiquement afin de pouvoir la visionner ultérieurement.

Deux cycles d'enregistrement chronométrés sont proposés : Une Fois, Chaque Jour

Réglez l'heure de début et l'heure de fin, puis commencez à enregistrer à intervalles réguliers.

Supprimer des enregistrements

Vous pouvez supprimer les enregistrements un par un ou les supprimer tous en même temps.

Appuyez sur le bouton **M**, sélectionnez Supprimer ou Supprimer tout selon vos besoins lors de la lecture d'un enregistrement.

Dossier

Vous pouvez ici consulter tous les dossiers enregistrés dans cet enregistreur vocal.

Les dossiers sont affichés en fonction de l'heure à laquelle ils ont été enregistrés. En bref, le premier dossier sauvegardé s'affiche en premier, le dernier dossier sauvegardé se trouve en bas.

Musique

Menu ci-dessous Musique comprenant Dernière lecture, Toutes les chansons, Artistes, Albums, Genres, Listes de lecture et Actualiser les listes de lecture.

Les fichiers musicaux sont triés selon les règles de codage ASCII. L'appareil extrait automatiquement le tag ID3 des fichiers musicaux et les classe dans les dossiers Artistes, Albums, Genres.

Listes de lecture

3 listes de lecture par défaut qui ne peuvent être ni renommées ni supprimées.

Il n'est pas non plus possible de créer de nouvelles listes de lecture.

Sous-menu Musique

Lors de la lecture d'une chanson, appuyez sur le bouton **M**, vous trouverez alors le sous-menu ci-dessous :

- Supprimer : supprimer un fichier musical
- Tout sélectionner : supprimer tous les fichiers musicaux
- Lecture en cours : musique en cours de lecture
- Mode lecture :

			
Jeu séquentiel	Répéter 1	Répéter tout	Aléatoire

- Nombre de fois de répétitions et Intervalle Re-lecture
- Réglages du son : Equalizer (off, Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classique, Techno) et vitesse de lecture variable de 0 à 8.
- Supprimer de la playlist : supprimer la musique des 3 listes de lecture
- Ajouter à playlist : Ajouter de la musique à l'une des 3 listes de lecture

Comment régler la répétition AB

AB repeat travaille à la fois pour la musique et les enregistrements.

1. Pendant la lecture de musique ou l'enregistrement, appuyez sur la touche **M**.
2. Sélectionnez le mode Répétition, puis revenez automatiquement à l'interface de lecture, vous verrez « A-B » s'afficher à l'écran, et A clignote à ce moment-là.
3. Appuyez sur le bouton  pour définir le début du paragraphe répété, A clignotant tandis que B ne clignote pas à ce moment.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton  lorsque vous souhaitez mettre fin à la répétition AB. L'enregistreur vocal se répète alors en lecture par intervalles A-B.
5. Quittez la répétition A-B en appuyant sur le bouton .

Paramètres

Langues

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

Date et heure

Réglez la date et l'heure pour que les enregistrements soient horodatés.

Paramètres d'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de 0 à 11, ainsi que la durée de l'économiseur d'écran : 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et toujours activé.

L'arrêt automatique peut être réglé de 0 à 99 minutes.

Affichage de l'espace de stockage total et de l'espace disponible de cet enregistreur vocal.

Mot de passe

Le mot de passe est désactivé par défaut.

Si c'est la 1ère fois que vous définissez un mot de passe, suivez simplement les étapes ci-dessous :

1. Paramètres -> Mot de passe -> Mot de passe MARCHE/ARRÊT -> ON
2. Sélectionnez le réglage du mot de passe sous l'interrupteur du mot de passe, puis vous serez invité à saisir un nouveau mot de passe.
3. Déplacez le chiffre en appuyant sur les boutons  ou , réglez le chiffre en appuyant sur les boutons + ou - (chiffres allant de 00 à 20). Confirmez les 6 chiffres en appuyant sur le bouton .

La prochaine fois, quel que soit le moment où vous allumerez ou réveillerez l'enregistreur vocal, vous devrez saisir le mot de passe pour le déverrouiller.

Note : Si vous oubliez le mot de passe, entrez le mot de passe **181818** pour **déverrouiller l'appareil**, puis modifiez le mot de passe en suivant les étapes suivantes :

Entrer le mot de passe

18 18 18

Introduire le code de déverrouillage
comme l'ancien mot de passe

Entrer le nouveau mot
de passe

00 00 00

définir un nouveau mot de passe

Informations sur le produit

Vous pouvez ici vérifier la version du logiciel et l'espace disponible.

Formater périphérique

Si vous formatez l'appareil, toutes les données seront supprimées, réfléchissez-y à deux fois.


Réglages d'usine

La réinitialisation rétablit les paramètres par défaut de l'appareil.

Spécifications techniques

Format d'enregistrement	WAV
Débit binaire d'enregistrement	512Kbps 1024kbps 1536Kbps
Format de la musique	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
Temps de Charge	2 heures
Lecture de Musique Durée de la Batterie	12 heures (une seule charge complète avec oreillette, économiseur d'écran)
Soutien du Système	Windows 7/8/10/11
Port USB	Type C USB 2.0
Prise casque	3.5mm
Batterie	300mAh Li Polymer
Langues	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, 日本語...
Température de Fonctionnement	0°C~40°C
Dimensions du Produit	25mm*100mm*10mm
Poids Net	environ 51g

Istruzione dei Pulsanti

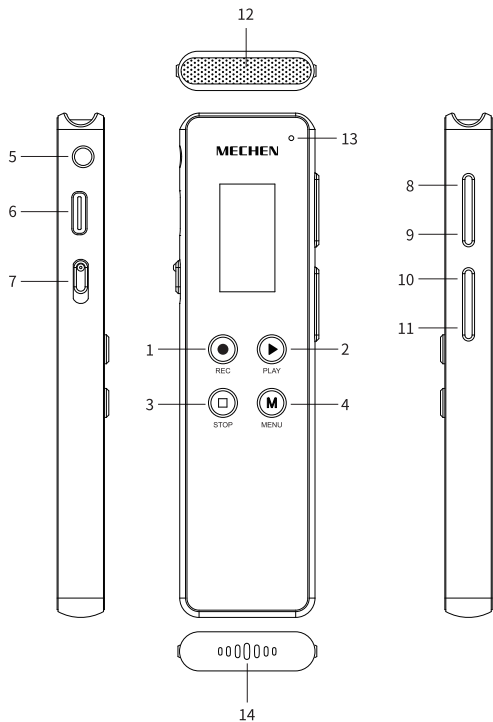

- 1. Registrazione
- 2. Riproduzione/Pausa/Conferma
- 3. Arresto/Ritorno
- 4. MENU
- 5. Jack per auricolari
- 6. Porta USB
- 7. Accendere/Spegnere
- 8. Volume +
- 9. Volume -
- 10. Precedente/Arretramento rapido
- 11. Avanti /Avanzamento rapido
- 12. Microfono
- 13. Luce di registrazione
- 14. Altoparlante

Operazioni Basilari

Accendere/Spegnere

Spingere verso l'alto il pulsante  sulla mano sinistra per accendere il dispositivo; spingere verso il basso il pulsante  per spegnere l'unità.

È anche possibile tenere premuto il pulsante  per spegnerlo.

Caricamento

Utilizzare un adattatore di corrente 5V=1A conforme allo standard nazionale. Sotto condizioni normali, la carica può essere completata in circa 2 ore. È inoltre possibile caricare l'unità con il PC, ma una carica completa richiede più tempo che utilizzando l'adattatore.

Nota: In caso di mancato utilizzo del registratore vocale per un lungo periodo, caricarlo ogni due mesi.

Connessione con il PC

In stato di accensione, collegare il PC e il registratore vocale con il cavo USB fornito, andare su "Il Mio Computer" e trovare il disco di questo registratore vocale.

Sistema operativo supportato: Windows 7/8/10/11

Controllo del volume

Durante la riproduzione di musica o la registrazione, premere il pulsante + o - sulla destra per alzare o abbassare il volume.

Precedente Successivo

Premere questo pulsante  per passare al brano precedente e  a quello successivo.

Arretramento rapido Avanzamento rapido

Durante la riproduzione di musica o la registrazione, tenere premuto il tasto  per riavvolgere e  avanzare velocemente.

Registrazione

Registrazione normale

Nello stato di accensione, premere il pulsante  per avviare una registrazione vocale.

Pausa di registrazione

Durante la registrazione, premere il pulsante  per mettere in pausa la registrazione e premerlo nuovamente per continuare.

Salva registrazione

Terminare una registrazione premendo il tasto  e confermare o meno la memorizzazione con il tasto .

Impostazioni di registrazione

1. Libreria registrazioni

Registrazioni vengono denominate con il tempo di stampa. L'ultima registrazione salvata si trova in fondo alla libreria di registrazione.

2. Formato di registrazione

Formato WAV in bit rate 512kbps, 1024kbps, 1536kbps

3. Origine di registrazione

MIC incorporato: L'effetto della registrazione col il microfono incorporato non è soddisfacente, in quanto il microfono è la potenza d'uscita bassa, quindi è necessario un dispositivo d'amplificazione esterno per amplificare il segnale audio.

In Linea : La linea nella registrazione permette la registrazione diretta dei file in formato MP3 da altri lettori musicali come telefonino, lettori di cassetta e lettori di CD. E' più idonea per i misti pieni e segnali rumorosi.

4. Guadagno di registrazione

I livelli da 1 a 5 sono opzionali.

L'aumento del guadagno di registrazione incrementerà la sensibilità del microfono, ma registrerà anche più rumore.

5. Luce di registrazione

Se vuole la registrazione senza l'attenzione, si consiglia di spegnere la luce di registrazione.

6. Modalità AVR

Attivando la modalità AVR e premendo il pulsante REC, il registratore vocale avvierà automaticamente la registrazione (l'icona verde appare quando si registra in modalità AVR) se l'audio raggiunge un determinato standard e si metterà in pausa quando l'audio è inferiore allo standard.

7. Monitor di registrazione

Quando sta registrando l'audio, accende la funzione e sentirà quanto registrato.

Se non monitora il Suo suono nella registrazione, non avrà nessuna idea sulla qualità dell'audio fino al playback.

Nota: Il Monitor di registrazione e Modo di AVR non possono essere attivi allo stesso tempo.

8. Sottosezione di record

Nella registrazione, il dispositivo è capace di dividere in automatico il contenuto della registrazione secondo un certo tempo: 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti e 120 minuti, e salvare separatamente ogni segmento di registrazione.

Questa caratteristica Le consente di gestire più facilmente i file di registrazione per evitare il problema dell'incapacità di individuare cosa vuole immediatamente per maggiori sezioni dei file di registrazione.

9. Registrazione temporizzata

La registrazione in fase Le permette di registrare periodicamente la Sua voce per la visione susseguente.

Ci sono due cicli di registrazione in fase disponibili: Una volta, Ogni giorno
Imposti i tempi iniziale e finale, in modo da avviare regolarmente la registrazione.

Cancellare le registrazioni
Può cancellare le registrazioni uno dopo l' altro e tutte di loro in una volta.

Ai fini di lettura della registrazione, prema sul tasto **M**, scelga Cancelli o Cancelli Tutti secondo la Sua esigenza.

Cartelle

Qui è possibile controllare tutte le cartelle salvate in questo registratore vocale.
Le cartelle vengono visualizzate in base al momento in cui sono state salvate. In breve, la cartella salvata per prima viene visualizzata, mentre quella salvata per ultima si trova in fondo.

Musica

Il menu sotto Musica include Ultime riproduzioni, Tutti i brani, Artisti, Album, Generi, Playlist e Aggiorna playlist.
I file musicali sono classificati secondo le regole di codifica ASCII. Il dispositivo preleva in automatico l' etichetta ID3 dai file musicali e li classifica in cartelle per Artista, Album, Genere.

Playlist
3 Playlist predefinite che non possono essere rinominate o eliminate.
Non è nemmeno possibile creare nuovi elenchi di riproduzione.

Sottomenu della musica
Durante la riproduzione di un brano, premete il pulsante **M**, quindi troverete il sottomenu sottostante:

- Elimina: eliminare un file musicale
- Selezionate tutti: cancella tutti i file musicali
- In riproduzione: musica in corso di riproduzione
- Modalità riproduzione:

			
Gioco sequenziale	Ripeti 1	Ripeti tutti	Casuale

- Replay tempi e intervallo di riproduzione
- Impostazioni audio: Equalizzatore (off, Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classica, Techno) e Riproduzione A Velocità Variabile da 0 a 8.
- Elimina da sequenza: rimuove la musica dalle 3 playlist.
- Aggiungi a sequenza: Aggiungere musica a una delle 3 playlist

Come impostare la ripetizione AB

La ripetizione AB funziona sia per la musica che per le registrazioni.

1. Durante la riproduzione di musica o di registrazioni, premere il pulsante **M**.
2. Scegli la modalità Ripetizione, poi si ritorna in automatico all' interfaccia di lettura, vedrà la comparsa di "A-B" sullo schermo, e A lampeggia in questo momento.
3. Prema sul tasto **▶** per impostare l'avvio del paragrafo ripetuto, A lampeggia quando B non lampeggia in questo momento.
4. Prema nuovamente sul tasto **▶** quando vuole finire la ripetizione AB. Poi il fonografo ripeterà il playback dell' intervallo A-B.
5. Esci dalla ripetizione A-B premendo sul tasto **⏏** .

Impostazioni

Lingue

Inglese, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

Data e ora

Impostare la data e l'ora, in modo che le registrazioni abbiano la giusta indicazione temporale.

Impostazioni dello schermo

È possibile impostare la luminosità dello schermo da 0 a 11 e la durata dell'avvio dello screen saver: 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi e sempre attivo.

Lo spegnimento automatico può essere impostato da 0 a 99 minuti.

Password

La password è disattivata di default.

Per impostare una password è sufficiente seguire la procedura descritta di seguito:

1. Impostazioni -> Password -> Interruttore password -> Attivata
 2. Selezionare l'impostazione della password sotto l'interruttore Password, quindi verrà richiesto di inserire una nuova password.
 3. Sposti la cifra premendo sui tasti **▲** o **▼** , imposti la cifra premendo i tasti + o - (cifre spaziano da 00 a 20).
- Confermi le 6 cifre premendo sul tasto **⏏** .

Successivamente, non importa quando si accende o si sveglia il registratore vocale dal sonno, si dovrebbe inserire la password per sbloccare.

Nota:

Se si dimentica la password, inserire la password **181818 per sbloccare il dispositivo**, quindi modificare la password come indicato di seguito:

Password di ingresso

18 18 18

Inserire il codice di sblocco
come la vecchia password

Immettere una nuova
password

00 00 00

impostare una nuova password

Informazioni sul prodotto

Qui è possibile verificare la versione del software e lo spazio disponibile.

Formatta dispositivo

Se si formatta il dispositivo, tutti i dati verranno cancellati.


Impostazioni predefinite

Il reset ripristina le impostazioni del dispositivo allo stato di fabbrica.

Specifiche tecniche

Formato di Registrazione	WAV
Bit Rate di Registrazione	512Kbps 1024kbps 1536Kbps
Formato Musica	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
Tempo di Carica	2 ore
Tempo della batteria per la riproduzione della musica	12 ore (singola carica completa con auricolari, screensaver)
Supporto del Sistema	Windows 7/8/10/11
Porta USB	Tipo C USB 2.0
Interfaccia per auricolari	3.5mm
Batteria	300mAh ai polimeri di litio
Lingue	English,Deutsch,Français, Italiano,Español,日本語...
Temperatura di lavoro	0°C~40°C
Dimensioni del Prodotto	25mm*100mm*10mm
Peso netto	circa 51g

Instrucción de Botones

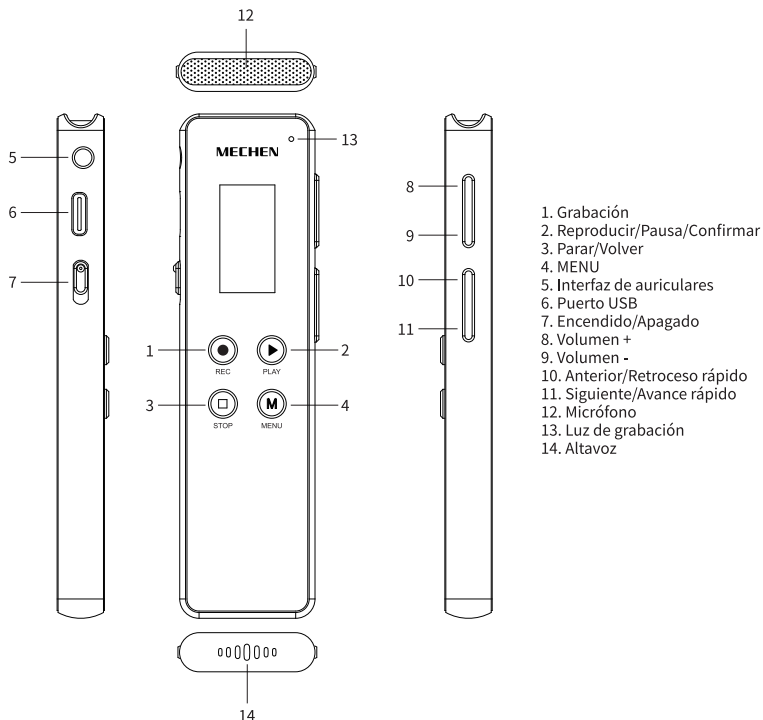

Operaciones Básicas

Encender/Apagar

Pulse el botón  de la izquierda hacia arriba para encender el aparato; pulse el botón  hacia abajo para apagarlo.

También puedes mantener pulsado el botón  para apagarlo.

Carga

Por favor, utilice un adaptador de corriente de 5V=1A que cumpla con la norma nacional. En condiciones normales, puede cargarse completamente en unas 2 horas. También puede cargar la unidad con el PC, pero la carga completa tarda más tiempo que con el adaptador.

Nota: Si la grabadora de voz no se utiliza durante mucho tiempo, cárguela cada dos meses.

Conexión con el PC

En el estado de encendido, conecte el PC y la grabadora de voz con el cable USB suministrado, vaya a "Mi PC" y busque el disco de esta grabadora de voz.

Sistema operativo compatible: Windows 7/8/10/11.

Control de volumen

Cuando estés reproduciendo música o grabando, pulsa el botón + o - de la derecha para subir o bajar el volumen.

Anterior Siguiente

Pulsa este botón  para pasar a la canción anterior y  a la siguiente.

Retroceso rápido Avance rápido

Mientras reproduces música o grabas, mantén pulsado el botón  para rebobinar y  avanzar.

Grabación

Grabación normal

En el estado de encendido, pulse el botón  para iniciar una grabación de voz.

Pausa de grabación

Durante la grabación, pulse el botón  para pausar la grabación y púlselo de nuevo para continuar.

Guardar grabación

Finalice una grabación pulsando el botón , y confirme si desea guardarla o no pulsando el botón .

Ajustes de grabación

1. Biblioteca grabaciones

Las grabaciones se nombran con marca de tiempo. La última grabación guardada localiza la parte inferior de la biblioteca de grabaciones.

2. Formato de grabación

Formato WAV en Bit Rate 512kbps, 1024kbps, 1536kbps

3. Grabar desde

Micrófono: El efecto de grabación utilizando el micrófono incorporado no es óptimo, dado que este posee una baja potencia de salida. Por consiguiente, es necesario emplear un dispositivo de amplificación externo que permita amplificar la señal de audio.

Línea en: La grabación de entrada de línea permite la grabación directa de archivos de formato MP3 desde otros reproductores de música, como teléfonos móviles, reproductores de cassette y reproductores de CD. Es más adecuada para mezclas completas y señales fuertes.

4. Ganancia de grabación

Los niveles 1 a 5 son opcionales.

Aumentar el nivel de ganancia de grabación incrementará la sensibilidad del micrófono, pero también grabará más ruido.

5. Luz de grabación

Si desea realizar una grabación sin llamar la atención, se recomienda apagar la luz de grabación.

6. Modo AVR

Encienda el modo AVR y pulse el botón REC, la grabadora de voz comenzará a grabar automáticamente (aparece el icono verde cuando se graba en el modo AVR) si el sonido alcanza un determinado estándar, y hará una pausa cuando el sonido sea inferior al estándar.

7. Monitor de grabación

Quando se está grabando audio, al activar esta función, es posible escuchar lo que está siendo grabado.

Si no monitorea el sonido durante la grabación, entonces no tendrá idea de la calidad del audio hasta que lo reproduzca posteriormente.

Nota: El Monitor de grabación y el Modo AVR no pueden estar activos al mismo tiempo.

8. Subsección Registro

Durante la grabación, el dispositivo es capaz de segmentar automáticamente el contenido de la grabación según un tiempo determinado: 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos, y guardar cada segmento de la grabación de manera independiente.

Esta función le permite gestionar los archivos de grabación de manera más fácil para evitar el problema de no poder encontrar rápidamente lo que necesita en secciones grandes de archivos de grabación.

9. Grabación temporizada

La función de grabación programada le permite registrar su voz de manera periódica con el propósito de ser revisada posteriormente.

Existen dos ciclos de grabación programados para elegir: Una vez y Cada día.

Configure la hora de inicio y la hora de finalización, para luego poder comenzar a grabar a intervalos regulares.

Borrar grabaciones

Es posible eliminar las grabaciones individualmente o borrarlas todas al mismo tiempo.

Al reproducir una grabación, presione el botón **M**, seleccione "Borrar" o "Seleccionar todo" según sus necesidades.

Carpetas

Aquí puedes consultar todas las carpetas guardadas en esta grabadora de voz.

Las carpetas se muestran según la hora en que se guardaron. En resumen, la carpeta guardada más antigua se muestra en primer lugar y la carpeta guardada más reciente se sitúa en la parte inferior.

Música

Menú inferior Música que incluye Últimas reproducidas, Todas las canciones, Artistas, Álbumes, Géneros, Listas de reproducción y Actualizar listas de reproducción.

Los archivos de música son clasificados de acuerdo a las reglas de codificación ASCII. El dispositivo extrae automáticamente la etiqueta ID3 de los archivos de música y los clasifica en carpetas de Artistas, Álbumes y Géneros.

Listas de reproducción

3 listas de reproducción predeterminadas a las que no se puede cambiar el nombre ni eliminar. Tampoco se pueden crear nuevas listas de reproducción.

Submenú de Música

Cuando reproduzcas una canción, pulsa el botón **M**, entonces encontrarás el submenú que aparece a continuación:

- Borrar: borrar un archivo de música
- Seleccionar todo: borrar todos los archivos de música
- Reproduciendo: música que se está reproduciendo en ese momento
- Modo de reproducción:

			
Juego secuencial	Repetir 1	Repetir todo	Aleatorio

- Veces de repetición y El Intervalo de Reiniciar
- Ajustes de sonido: Ecualizador(off, Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Clásica, Tecno) y Velocidad variable de 0 a 8.
- Quitar de la lista de reproducción: eliminar música de las 3 listas de reproducción
- Añadir a la lista de reproducción: Añadir música a una de las 3 listas de reproducción

Cómo configurar la repetición AB

La repetición AB funciona tanto para música como para grabaciones.

1. Mientras reproduce música o graba, pulse el botón **M**.
2. Seleccione el modo de repetición, después la grabadora volverá automáticamente a la interfaz de reproducción y verá que “A-B” aparece en la pantalla, en este momento A estará parpadeando.
3. Presione el botón  para establecer el comienzo del párrafo repetido, mientras A parpadea y B no lo hace.
4. Presione el botón  nuevamente cuando desee finalizar la repetición AB. Entonces la grabadora de voz repetirá en intervalos de reproducción A-B.
5. Salga de la repetición A-B presionando el botón .

Ajustes

Idiomas

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora, para que las grabaciones tengan la marca de tiempo correcta.

Ajustes de pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla de 0 a 11, y el tiempo de inicio del salvapantallas: 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y siempre activado.

El apagado automático se puede ajustar de 0 a 99 minutos.

Contraseña

La contraseña está desactivada por defecto.

Solo tienes que seguir los pasos que se indican a continuación para establecer una contraseña:

1. Ajustes ->Establecer contraseñas ->Conmutador de contraseña ->Activada
2. Seleccione el ajuste de contraseña debajo del interruptor Contraseña, entonces se le pedirá que introduzca una nueva contraseña.
3. Para mover el dígito, se deben presionar los botones  o , para establecer el dígito se deben presionar los botones + o - (los dígitos van desde 00 hasta 20). Para confirmar el número de 6 dígitos, se debe presionar el botón .

La próxima vez, independientemente de cuándo encienda o despierte la grabadora de voz, deberá introducir la contraseña para desbloquearla.

Nota:
Si olvida la contraseña, introduzca la contraseña **181818 para desbloquear el dispositivo y**, a continuación, cambie la contraseña siguiendo los pasos siguientes:

Password di ingresso

18 18 18

Introducir nueva contraseña

00 00 00

Introduzca el código de desbloqueo
establezca una nueva contraseña

como la antigua contraseña

Información del producto
Aquí puede comprobar la versión del software y el espacio disponible.


Formatear dispositivo
Si formatea el dispositivo, se borrarán todos los datos, por favor piénselo dos veces.

Ajustes de fábrica
Restablecer restaurará la configuración del dispositivo al estado predeterminado de fábrica.

Especificaciones Técnicas

Formato de Grabación	WAV
Tasa de bits de grabación	512Kbps 1024kbps 1536Kbps
Formato de la Música	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
Hora de carga	2 horas
Tiempo de batería para la reproducción de música	12 horas (una sola carga completa con auricular, protector de pantalla)
Apoyo de sistema	Windows 7/8/10/11
Entrada USB	USB 2.0 tipo C
Interfaz de auriculares	3.5mm
Batería	300mAh Li Polymer
Lingue	English,Deutsch,Français, Italiano,Español, 日本語...
Temperatura de Trabajo	0°C~40°C
Dimensiones del Producto	25mm*100mm*10mm
Peso Neto	Aproximadamente 51g

ボタン機能紹介

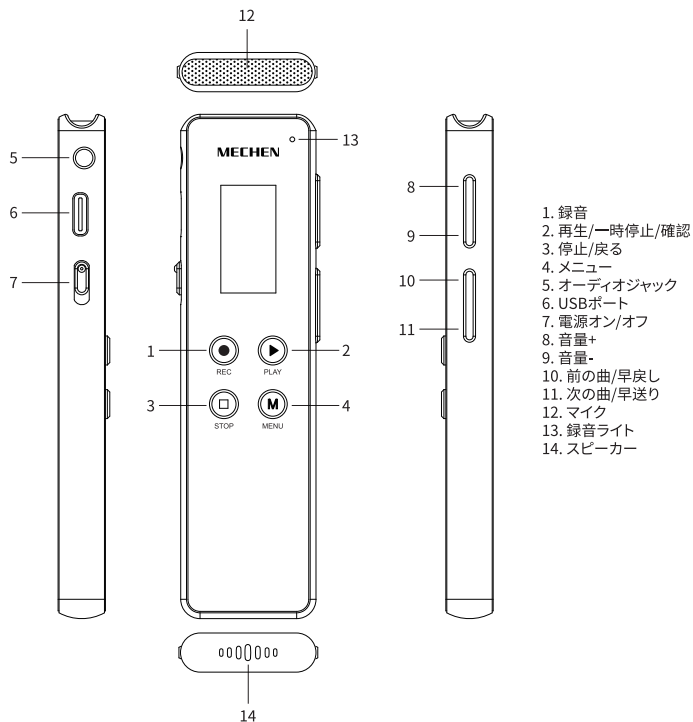

基本操作

電源オン/オフ

⌵ ボタンを上/下に押すと、電源オン/オフにすることができます。

また、● ボタンを長押しと、電源をオフにすることもできます。

充電

必ず5V=1Aの充電アダプターで2時間充電してください。また、パソコンと接続して充電することもできます(アダプターより時間がかかります)。

ご注意:長時間使用しない場合、一ヶ月 おきに製品を充電してください。

PCと接続

電源をオンにする場合、付属のUSBケーブルで製品をパソコンに接続すると、充電やデータ転送することができます。

対応するシステム:Windows 7/8/10/11

音量コントロール

音楽或いは録音再生中、「+」ボタン或いは「-」ボタンを押すと、音量調節できます。

前の曲 ◀ 次の曲 ▶

▶ ボタンを押すと、前の曲を変更でき、◀ ボタンを押すと、次の曲を変更できます。

早戻し ⏮ 早送り ⏭

音楽或いは録音再生中、⏮ ボタンを長押しと、早戻しできます。⏭ ボタンを長押しと、早送りできます。

録音

通常録音

電源をオンにする場合、● ボタンを押すと、音声録音を開始します。

録音を一時停止

録音中、● ボタンを押すと、一時停止できます。もう一度このボタンを押すと、録音を続きます。

録音を保存

「●」ボタンを押すと、録音を停止します。「●」ボタンを押すと、録音を保存するのか確認できます。

録音設定

1. 録音ライブラリー

録音ファイルは時間によって表示されます。最初に保存されたファイルが一番上に、最後に保存されたファイルが一番下に表示されます。

2. 録音フォーマット

WAV、ビットレートは512kbps、1024kbps、1536kbpsです。

3. 録音源

内蔵マイク:内蔵マイクの出力が低いので、オーディオ信号を増幅するために外部増幅デバイスが必要です。

ライン入力:ダイレクト録音と言うことです。AUXケーブル(オーディオケーブル)を使用して、スマホやCDプレーヤー等のデバイスに接続すると、直接に録音できます。

4. 録音ゲイン

レベル1-レベル5が選択できます。

録音ゲインを上げると、マイクの感度も上がりますが、より多くのノイズが録音されます。

5. 録音ライトスイッチ

目立たないように録音したい場合は、録音ライトをオフにすることをお勧めします。

6. AVRモード

AVRモードをオンにして、RECボタンを押すと、自動的に録音開始します。(AVRモードの場合、グリーンのアイコンが表示されます) 録音中に無音状態になった場合自動的に録音を一時停止します。音声を検知すると再び録音を開始します。

7. 録音モニター

録音モニターをオンに設定すると、録音中にイヤホンをボイスレコーダーに接続して録音しながら録音していた音声が聞けます。

録音モニターをオンにしたら、録音している音声の音質を確認することができます。

ご注意:録音モニターとAVRモードを同時に利用することができません。

8. 分割録音

録音中にファイルを分割して、録音を続けながら複数の録音ファイルを保存することができます:30分、60分、90分と120分。長時間録音として非常に便利です。

9. タイマー録音

タイマー録音を設定すると、予め設定した時間に自動的に録音が始まります。予め録音の時間を設定しておけば、録音の忘れを防止できます。

タイムリビートは2つがあります:一回、毎日

タイマー録音の開始時間、終了時間、タイムリビートは状況に応じて設定できます。

録音を削除

録音ファイルを1つずつ削除して、或いは、一回、すべてのファイルを削除することができます。

録音再生中、「M」ボタンを押すと、ファイルを削除することができます。

フォルダー

保存したすべてのフォルダーをチェックできます。

フォルダーは保存した時間の順番で表示されます。つまり、最初に保存されたフォルダーが一番上に、最後に保存されたフォルダーが一番下に表示されます。

音楽

以下の項目が見えます：直前に再生した曲、すべての曲、アーティスト、アルバム、ジャンル、プレイリストとプレイリストを更新。

音楽ファイルはASCIIコードのルールにより分類します。デバイスは、音楽ファイルから ID3 タグを自動的に抽出し、アーティスト、アルバム、ジャンルのフォルダーに分類します。

プレイリスト

- 1、機器には三つのデフォルトプレイリストがあります。他のプレイリストを作成できません。
- 2、デフォルトプレイリストの名前は変更できません。
- 3、デフォルトプレイリストを削除できません。

音楽のサブメニュー

音楽再生中、「M」ボタンを押すと、サブメニューが見えます。

- 削除：一曲を削除
- 全てを削除：全ての音楽を削除
- 再生中：今再生している曲
- 再生モード：

			
リピート	シングルリピート	全てリピート	シャッフル

- リピート回数と間隔
- サウンド設定：イコライザー（オフ、ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ）と変速再生（0-8）。
- プレイリストから削除：デフォルトプレイリストから音楽を削除
- プレイリストに追加：デフォルトプレイリストに音楽を追加

ABリピートの設定方法は:

ABリピートは音楽と録音両方に対応します。

1. 音楽或いは録音再生中、「M」ボタンを押す。
2. リピートモードを選択、この時、また再生画面に戻って、「A-B」のアイコンが見えます(Aは点滅)。
3. ❶ ボタンを押すと、A点を確定します。この時、Aは点滅している、Bは点滅していません。
4. また ❷ ボタンを押すと、B点を確定します。後は自動的にAB点の内容を繰り返します。
5. ❸ ボタンを押すと、A-B リピートを停止します。

設定

言語

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

日付と時刻

日付と時刻を設定できます。

画面設定

スクリーンの明るさを設定できます(0-11)。また、スクリーンセーバーの開始時間を設定できます:10秒、20秒、30秒、常にオン。

自動的にシャットダウンは、0-99分を設定できます。

パスワード

デフォルトでは、パスワード機能はオフにします。

以下の手順に沿ってパスワードを設定します:

1. 設定->パスワード設定->パスワードスイッチ->オン
2. 新しいパスワードを入力します。
3. ❶ 或いは ❷ ボタンを押して桁を移動、「+」或いは「-」ボタンを押すと、数字を設定できます(00-20)。❸ ボタンを押すと、確認できます。

設定した後、機器を利用したいなら、パスワードを入力することが必要です。

ご注意:

万が一、パスワードを忘れてしまったら、「181818」を入力してください。後は、以下の手順に沿って パスワードを変更してください:

パスワードを入力してください

18 18 18

旧パスワードとして、
アンロックコードを入力

新しいパスワードを入力
してください

00 00 00

新しいパスワードを設定

製品情報

ソフトウェアバージョンと容量等の情報をチェックできます。

デバイスをフォーマット

デバイスをフォーマットしたら、全てのデータも削除されます。予めご了承ください。

リセット

デバイスの設定を工場出荷時のデフォルト状態に戻します。

製品仕様

録音フォーマット	WAV
ビットレート	512Kbps 1024kbps 1536Kbps
音楽フォーマット	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC
充電時間	2時間
音楽再生時間	12時間(イヤホン、スクリーンセーバー付きシングルフル充電)
対応システム	Windows 7/8/10/11
USBポート	タイプC USB 2.0
イヤホンジャック	3.5mm
電池	300mAhリチウムポリマー
言語	English,Deutsch,Français, Italiano,Español,日本語...
動作温度	0°C~40°C
サイズ	25mm*100mm*10mm
重量	約51g

All rights reserved. MECHEN, the MECHEN logo and other MECHEN marks are owned by MECHEN and may be registered.

All other trademarks are the property of their respective owners.

MECHEN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.